
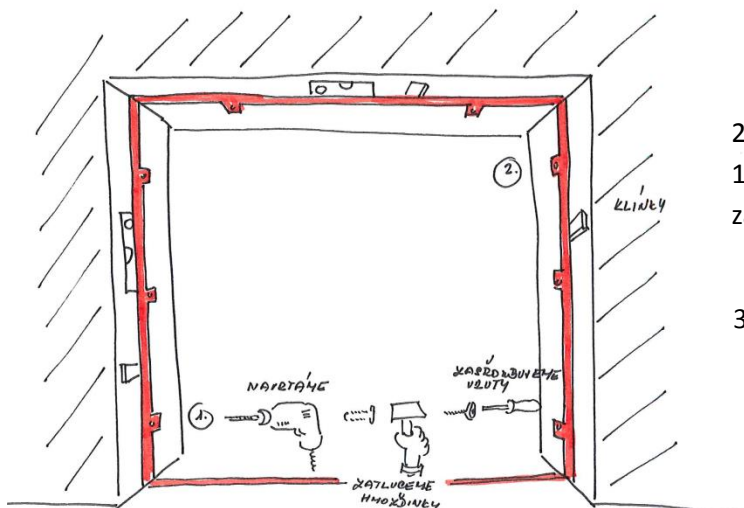



NÁVOD NA MONTÁŽ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 2.

1. Zárubně (rám) zasuneme do připraveného otvoru.

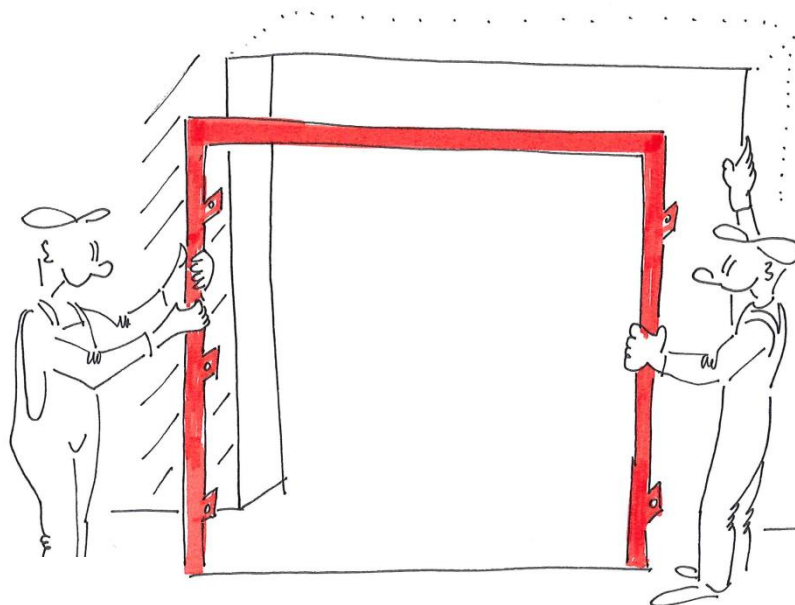

2. Navrtáme otvory pro šrouby v bodech 1 a 2 (úhlopříčně) a přišroubujeme zárubně.

3. Vyrovnáme pomocí vodováhy a zaklínkujeme.

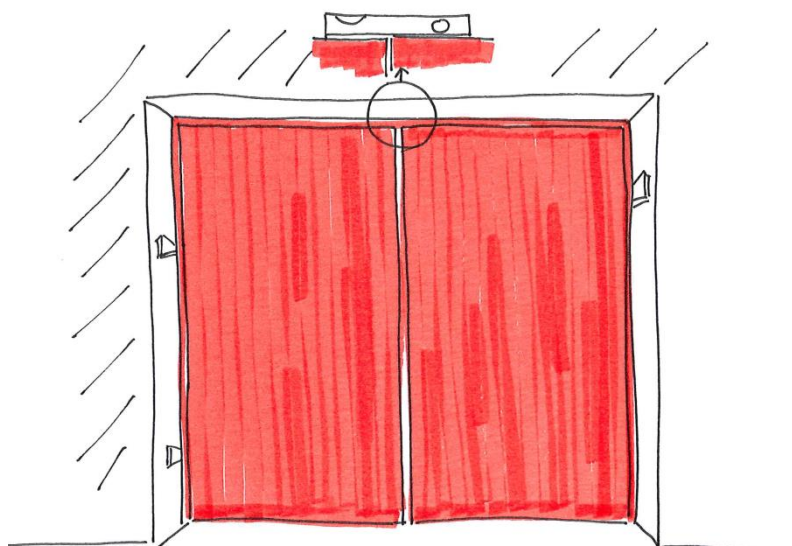

4. Nasadíme křídla a dorovnáme, doklínkujeme.

5. Zavrtáme zbylé otvory a pak našroubujeme zbývající platle a tím zafixujeme.

6. Nasadíme kování a seřídíme samozavírač.